


# Istruzioni per l'installazione

Zanzariera a molla mod. 105


## Materiali forniti

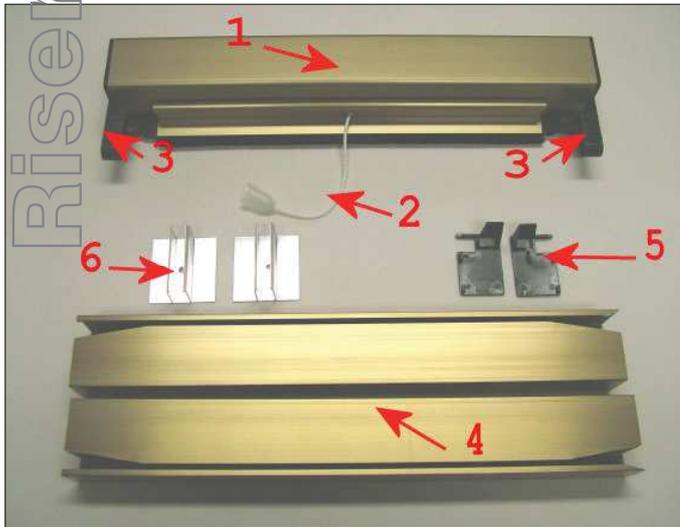

Prendere il cassonetto superiore ( n.1 ), inserirlo nella predisposizione in alto del serramento e fissarlo con idonee viti alle spallette del muro per mezzo delle testate laterali (n.3)



Inserire l'aggancio in alluminio della guida (n.6) nello scasso del serramento ai lati, fissare l'aggancio della guida con una vite auto filettante idonea, iniziando con il primo aggancio a circa 15 cm. dal basso ed inserire gli altri equidistanti fra di loro verso l'alto.

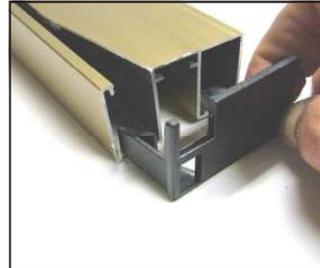

Prendere la guida laterale(n.4) e inserire l'aggancio di fondo (n.5) come da figura (attenzione! Gli agganci sono uno destro e uno sinistro)



**fare attenzione** ad inserire verso il cassonetto della zanzariera il lato della guida che presenta l'invito con entrambi i lati smussati



Dopo aver controllato che la guida si sia innestata in alto sulla testata in plastica del cassonetto, premerla verso il lato facendola scattare sugli agganci in alluminio. Allargare con le dita l'aggancio in alluminio, nell'eventualità che la guida entri con troppa facilità



Aprire la zanzariera per mezzo del cordino (n.2) e verificare la scorrevolezza della stessa, eventualmente lubrificare con spray silconico o simili le guide laterali



Per l'installazione della zanzariera e' consigliabile rivolgersi a personale esperto e qualificato. Installare la zanzariera solo dopo aver letto bene le istruzioni qui riportate. Non installare la zanzariera in maniera diversa da quanto descritto o modificarne i componenti.

- 1) Valutare il tipo di supporto sul quale deve essere fissata la zanzariera ed utilizzare idonee viti o tasselli
- 2) Verificare che le spallette del muro siano parallele fra di loro e che formino con la base, un angolo di 90 gradi  
Nel caso di fuori squadra, spessorare adeguatamente o scalpellare ove necessario per garantire alla zanzariera il corretto appoggio.