


Istruzioni per l'installazione

Zanzariera a molla mod. 550 FREE

Materiali forniti

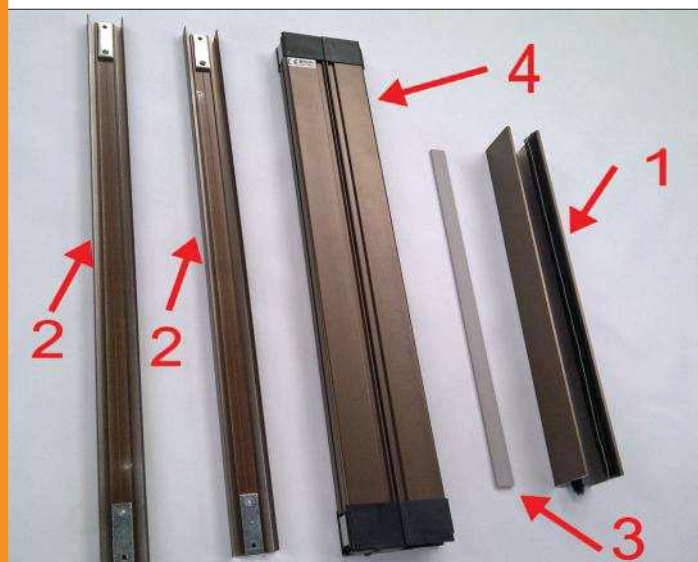

Per l'installazione della zanzariera e' consigliabile rivolgersi a personale esperto e qualificato . Installare la zanzariera solo dopo aver letto bene le istruzioni qui riportate . Non installare la zanzariera in maniera diversa da quanto descritto o modificarne i componenti.

- 1) Valutare il tipo di supporto sul quale deve essere fissata la zanzariera ed utilizzare idonee viti o
- 2) Verificare che le spallette del muro siano parallele fra di loro e che formino con la base , un angolo di 90 gradi.

Nel caso di fuori squadra , spessorare adeguatamente o scalpellare ove necessario per garantire alla zanzariera il corretto appoggio . Nel caso ci siano dei fuori squadra importanti in larghezza (piu' di 5 mm) si possono utilizzare gli attacchi a baionetta (OPTIONAL) da chiedere in sede d'ordine.



Iniziare l'installazione fissando la cuffia superiore (fig.1) in maniera idonea e posizionare i profili di battuta laterale (fig.2) sul muro (nel caso di attacco a baionetta posizionare la battuta che li contiene sul lato dove sara' posizionato l'impacchettamento facendo attenzione che l'accessorio con il perno piu' lungo sia messo nella parte alta).



Fissare le battute a muro in corrispondenza dei fori sugli agganci (sia essi a calamita che a baionetta) sia nella parte alta che in quella bassa e a meta' direttamente sul profilo



Spellicolare la fascia adesiva dal binario a pavimento (fig. 3) , posizionarla sulla soglia in corrispondenza al centro delle battute laterali



fare attenzione ad inserire il pacchetto della zanzariera (fig. 4) con il lato che riporta l'etichetta CE sempre verso l'alto e verso l'interno , (quindi aprendo la zanzariera , l'etichetta si muovera'). Applicare le manigliette con una chiave a brugola da 2mm (non in dotazione) e aprire la zanzariera per la prova di funzionamento -

Se si desidera frizionare la zanzariera in maniera tale da fermarla in ogni punto della sua corsa , togliere profilo a scatto che chiude il cassonetto che trasla e tirare il cordino di tensionamento delle cremagliere dopo aver allentato i fermi a vite - riavvitare i fermi e reinserire il profilo a scatto di chiusura .

